

Configuración de Programas en Balizas Náuticas Línea "BAC" (10 Programas)

Estas instrucciones detallan cómo cambiar el programa de destello actualmente en ejecución en su baliza náutica "BAC". La baliza cuenta con 10 programas preestablecidos.

Procedimiento de Cambio de Programa


Para cambiar el programa que se está ejecutando, siga estos pasos:

Desenrosque la tulipa superior de la baliza para acceder al interior.

Presione el botón (identificado como "TacSwitch") ubicado en el circuito impreso principal.

1. Mantenga presionado el botón hasta que los LED parpadeen rápidamente.
2. Suelte el botón. La baliza entrará en modo de indicación del número de programa.

Pasados 3 segundos, los LED emitirán pulsos de 1/2 segundo para indicar el número de programa seleccionado.

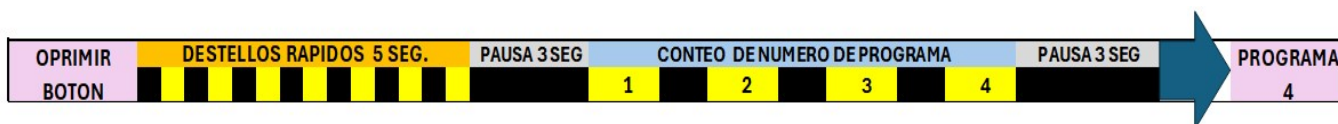

- Ejemplo: Si observa la secuencia **DESTELLO RÁPIDO** _APAGADO 3s_ **SI SI SI SI** _APAGADO 3s_, esto significa que se ha seleccionado el programa 4.

Al finalizar la cuenta de pulsos, los LED se apagarán durante 3 segundos y, a continuación, la baliza comenzará a ejecutar el programa seleccionado.

Para cambiar al próximo programa (por ejemplo, del 4 al 5), debe repetir el procedimiento anterior.

Nota: Para observar la ejecución del programa seleccionado, tape de la luz ambiente la baliza o retire momentáneamente el Jumper (lengüeta plástica)

Después de seleccionar el programa 10, la siguiente pulsación del botón regresará automáticamente al programa número 1.



Consideraciones Adicionales

Auto Test al Energizar: Cada vez que la baliza recibe alimentación eléctrica (se energiza), realiza un breve Auto Test durante 10 segundos (inclusive con luz diurna) antes de ejecutar el programa memorizado.

Para más detalles sobre los diferentes ritmos de balizamiento, puede consultar el manual del fabricante o la [reglamentación sobre balizamiento marítimo](#).

PROGRAMA

- 1 2 Destellos largos cada 10 seg
- 2 2 Destellos largos cada 20 seg
- 3 cardinal Norte: Centelleante rápida continua 1 c/seg.
- 4 cardinal Este: Grupo de tres (3) centelleos rápidos c/5 s.
- 5 cardinal Sur: Grupo de seis (6) centelleos rápidos seguido de un (1) destello largo de duración igual o superior a 2 s. c/10 s.
- 6 cardinal Oeste: Grupo de nueve (9) centelleos rápidos c/10 s.
- 7 peligro aislado (0) 1 destello c/5 seg.
- 8 peligro aislado (1) 2 destellos c/10 seg. (programado de fabrica)
- 9 peligro aislado (2) 3 destellos c/15 seg.
- 10 destellos continuos rápidos (+ de 50/min.) o a solicitud